


Invacare® NordBed™ Essential

fi Vuode
Käyttöopas

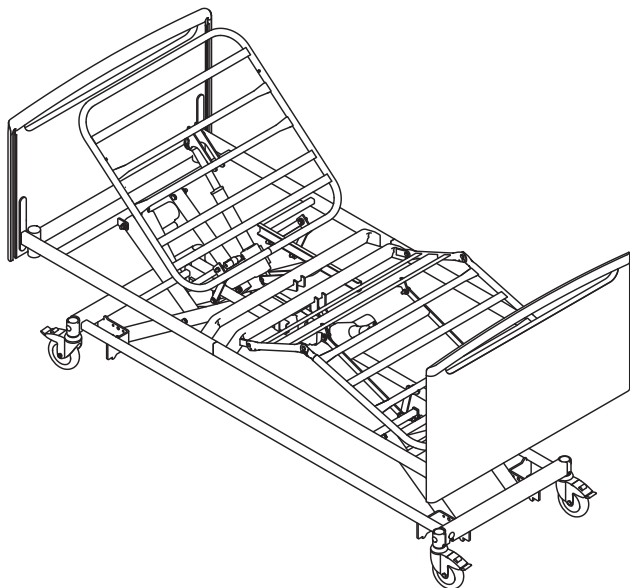

Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Tämä opas TÄYTYY lukea ENNEN tuotteen käyttämistä, ja se on säastettävä tulevaa käyttöä varten.



Yes, you can.

Sisältö

1 Yleistä	3
1.1 Johdanto	3
1.1.1 Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit	3
1.2 Käyttöikä	3
1.3 Yhteensopivuus	3
1.3.1 Tuotekohtaiset standardit	3
1.4 Takuutiedot	3
1.5 Rajoitettu vastuu	3
2 Turvallisuus	4
2.1 Yleisiä turvallisuustietoja	4
2.2 Patjat	5
2.3 Sähkömagneettista häiriötä koskevat turvallisuustiedot	5
2.4 Tuotteen merkinnät ja symbolit	6
2.4.1 Tietokilpi	6
2.4.2 Muut merkinnät	7
3 Tuotteen yleiskuvaus	8
3.1 Käyttötarkoitus	8
3.1.1 Aiottu käyttäjä	8
3.2 Vuoteen tärkeimmät osat	8
3.3 Lisävarusteet	8
4 Käyttö	10
4.1 Yleisiä turvallisuustietoja	10
4.1.1 Patjan pidikkeet	10
4.2 Asennus	10
4.3 Pyörät ja jarrut	10
4.3.1 Keskusjarrujärjestelmä	10
4.4 Sivukaiteiden käyttö	11
4.4.1 Ane-sivukaiteen käyttäminen	11
4.4.2 Freya-/Embla-sivukaiteen käyttäminen	11
4.4.3 Torill-sivukaiteen käyttäminen	12
4.5 Nousutuki	12
4.5.1 Aseta nousutuki	12
4.5.2 Kahvan korkeuden säätäminen	13
4.6 Hätäasennot	13
4.6.1 Patjatukiosan hätälaukaisin	13
4.7 Kuljetus ja säilytys	13
5 Kunnossapito	14
5.1 Yleisiä huoltotietoja	14
5.1.1 Huoltoväli	14
5.2 Päivittäiset tarkastukset	14
5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi	14
5.3.1 Yleisiä turvallisuustietoja	14
5.3.2 Puhdistusvälit	14
5.3.3 Puhdistusohjeet	14
5.3.4 Desinfiointiohjeet	15
6 Käytön jälkeen	16
6.1 Hävittäminen	16
6.2 Kunnostaminen	16

7 Vianmääritys	17
7.1 Vianmääritys	17
8 Tekniset tiedot	18
8.1 Materiaalit	18
8.2 Vuoteen koot	18
8.3 Enimmäiskuormat	19
8.4 Painot	19
8.5 Sivukaiteiden mitat	20
8.6 Sallitut patjan koot	20
8.7 Ympäristön olosuhteet	20
8.8 Sähköjärjestelmä	21
9 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	22
9.1 Yleistä tietoa sähkömagneettisesta säteilystä	22
9.2 Sähkömagneettinen säteily	22
9.3 Sähkömagneettinen häiriönsietokyky	23
9.3.1 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testin määrittäykset	24

1 Yleistä

1.1 Johdanto

Tämä käyttöopas sisältää tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista.

Älä käytä tätä tuotetta ennen kuin olet perehtynyt huolellisesti tähän käyttöoppaaseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen oikeasta käyttötavasta tai tarvittavista säädöistä, pyydä lisäohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta, joka tuntee terveydentilasi.

Huomaa, että osa tämän asiakirjan sisällöstä ei välttämättä koske ostamaasi tuotetta, sillä asiakirja käsittelee kaikkia (asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja. Tämän asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, että käytössäsi on sen viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona Invacaren verkkosivuilta.

Aiempiä tuoteversioita ei välttämättä ole kuvattu oppaan nykyisessä versiossa. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Invacareen.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen, voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi suurentaa näytössä helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta, esimerkiksi tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden takaisinvedoista, ota yhteyttä Invacare-jälleenmyyjään. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvä onnettomuus, ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.1.1 Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään symboleja ja signaalisanoja, jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin käytäntöihin, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Tämä asiakirja on painettu harmaasävyisenä. Turvallisuusviesteissä on seuraava värikoodaus ANSI Z535.6 -standardin mukaisesti: Vaara (punainen), Varoitus (oranssi), Huomio (keltainen) ja Huomautus (sininen) Katso alta lisätietoja signaalisanojen määrittelmistä.



VAROITUS!

Vaarallisen, mahdollisesti vammaan tai kuolemaan johtavan, vältettävän tilanteen symboli.



HUOMIO!

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa pieneen tai lievään vammaan, jos sitä ei vältetä.



HUOMAUTUS!

Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon.



Vihjeet ja suositukset

Antaa hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

1.2 Käyttöikä

Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on kahdeksan vuotta, kun sitä käytetään päivittäin ja tässä oppaassa mainittujen turvaohjeiden, huoltovälien ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään.

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiömme toiminnalle keskeistä on laatu, ja yhtiö noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tässä tuotteessa on CE-merkki lääkintälaitteita koskevan asetuksen 2017/745 luokan I vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että yrityksen ympäristövaikutus on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähäinen.

Käytämme vain REACH-järjestelmän mukaisia materiaaleja ja osia.

Noudatamme nykyisen ympäristölainsäädännön WEEE- ja RoHS-direktiivejä.

1.3.1 Tuotekohtaiset standardit

Tuote on testattu ja noudattaa standardia IEC 60601-2-52 (sairaalavuoteiden perusturvallisuutta ja perustehokkuutta koskevat erityiset vaatimukset) ja kaikkia siihen liittyviä standardeja.

Lisätietoa paikallisista standardeista ja säädöksistä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Invacaren edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

1.4 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehdä vain sen myyjän kautta, jolta tuote ostettiin.

1.5 Rajoitettu vastuu

Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

- käyttöoppaan noudattamatta jättäminen
- väärä käyttö
- luonnollinen kuluminen
- ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama väärä kokoonpano tai asennus
- tekniset muutokset
- Luvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien käyttö

2 Turvallisuus

2.1 Yleisiä turvallisuustietoja

Oppaan tämä osio sisältää tuotetta koskevia yleisiä turvallisuustietoja. Katso erityiset turvallisuustiedot ja menettelyt oppaan asianmukaisesta osiosta.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

- Älä käytä tätä tuotetta tai siihen saatavilla olevia lisävarusteita, ennen kuin olet lukenut kokonaan ja sisäistänyt nämä ohjeet ja mahdolliset lisäohjeet, kuten käyttöoppaat tai ohjelehtiset, jotka on toimitettu tämän tuotteen tai lisävarusteen mukana. Jos et ymmärrä varoituksia, huomautuksia tai ohjeita, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, Invacare-toimittajaan tai koulutettuun teknikkoon ennen tuotteen käyttämistä.
- Tuotteeseen ei saa tehdä mitään luvattomia muutoksia.



VAROITUS!

Puristumis-/tukehtumisvaara

Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen päädyn väliin tai vuoteen lähellä sijoitettujen liikkuvien osien ja esineiden väliin voi jäädä puristuksiin tai tukehtua.

- Vuodetta ei saa käyttää alle 12-vuotiaiden henkilöiden tai sellaisten henkilöiden hoidossa, jotka ovat keskimääräisen 12-vuotiaan kokoisia tai pienempiä.
- Vuodetta ja sivukaiteita ei saa käyttää henkilöillä, jotka ovat alle 146 cm pitkiä, henkilöillä, jotka painavat alle 40 kg, tai henkilöillä, joiden painoindeksi on alle 17.
- Patjan puristumisen vuoksi riski voi kasvaa ajan myötä. Tarkista säännöllisesti vuoteen, patjan ja/tai sivukaiteen väliset raot. Vaihda patja, jos raot voivat aiheuttaa juuttumisen.



VAROITUS!

Vaara potilaiden valumisesta aukkojen läpi

Vuode täyttää kaikki enimmäismittoja koskevat vaatimukset. On kuitenkin mahdollista, että pienikokoiset henkilöt valuvat sivukaiteiden aukkojen läpi tai sivukaiteen ja patjatuen välissä olevan aukon läpi.

- Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos vuodetta käytetään pienikokoisten henkilöiden hoidossa.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Virheellinen johtojen käsittely, virheelliset kytkennät ja hyväksymättömien varusteiden käyttö saattavat aiheuttaa sähköiskun ja tuotteen toimintahäiriön.

- Älä taita, leikkaa tai muutoin vaurioita tuotteen johtoja.
- Varmista, etteivät johdot ole juuttuneet kiinni tai vaurioituneet, kun tuotetta käytetään.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen vuoteen liikuttamista.
- Varmista, että johdotukset ja liitännät on tehty oikein.
- Älä käytä hyväksymättömiä varusteita.



VAROITUS!

Kaatumis-, sotkeutumis- tai tukehtumisriski

Kaapelien epäasianmukainen reitittäminen saattaa aiheuttaa kaatumis-, sotkeutumis- tai kuristumisvaaran.

- Varmista, että kaikki kaapelit on vedetty ja kiinnitetty oikein.
- Varmista, että tuotteesta ei roiku silmukoita tai ylimääräistä kaapelia.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Syttymislähteet voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

- Vuode on asetettava turvavälin päähän mahdollisista syttymislähteistä (lämmityslaitteesta, takasta jne.).
- Potilas ja avustajat eivät saa tupakoida vuoteen käytön aikana.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Vältä tuotteen käytöstä johtuvat vammat tai vauriot:

- tiivis valvonta on välttämätöntä, jos tuotetta käytetään lähellä lapsia tai lemmikkieläimiä.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.




HUOMIO!

- Vuoteeseen mentäessä tai siitä poistuttaessa vuode on laskettava asianmukaiseen korkeuteen. Patjatuen selkänojaosaa voidaan käyttää apuna vuoteeseen nousemisessa tai siitä poistumisessa nostamalla henkilön selkä istuvampaan asentoon. Patjatuen selkänojaosaa ei ole tarkoitettu tukemaan ja/tai nostamaan ihmisen koko kehoa. Varmista, että potilas on makuulla niin, että hänen selkänsä on selkänojaosan keskellä. Kun selkänojaosaa nostetaan, selkänojaosan suurin sallittu paino on 45 % suurimmasta turvallisesta työskentelykuormasta.
- Vuode on laskettava aina alimpaan asentoon ennen kuin vuoteessa oleva henkilö jätetään valvomatta.
- Varmista, että vuoteen alla, päällä tai sen lähellä ei ole mitään, mikä voisi haitata korkeuden säätämistä, esimerkiksi huonekaluja, hissejä tai ikkunankehyskiä.

**HUOMIO!**

Muut kuin alkuperäiset lisävarusteet tai väärät lisävarusteet voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

- Käytä vain tuotteen alkuperäisiä lisävarusteita.
- Katso alueellasi saatavilla olevat lisävarusteet paikallisesta Invacare-kuvastosta tai verkkosivustosta tai ota yhteyttä paikalliseen Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

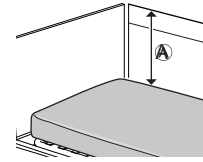**HUOMIO!****Vamman tai vaurion vaara**

Tuote saattaa kuumentua, jos se altistuu auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja kerrallaan.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteiden läheltä.

**HUOMIO!**

Sormet saattavat jäädä puristuksiin vuoteen liikkuvien osien väliin.

- Varo sormiasi.

**HUOMAUTUS!**

Vuoteessa ei ole eristintä (pääkytkin). Jos vuoteesta on katkaistava virta, se on irrotettava pistorasiasta.

- Sijoita vuode aina siten, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, kun vuode pitää irrottaa siitä.

**HUOMAUTUS!**

Nukan, pölyn ja muun lian kertyminen saattaa vaikuttaa tuotteen toimintaan haitallisesti.

- Pidä tuote puhtaana.

2.2 Patjat

**VAROITUS!****Sivukaiteiden ja patjojen yhdistelmiin liittyvät turvallisuusseikat:**

Jotta vuoteen ja sivukaiteiden yhdistelmä olisi mahdollisimman turvallinen, on noudatettava taulukossa mainittuja patjojen vähimmäis- ja enimmäismittoja.

- Katso tarkat patjan mitat patjataulukosta luvusta 8 *Tekniset tiedot, sivu 18*.

**VAROITUS!****Puristumis- ja/tai tukehtumisvaara**

- Käyttäjä voi jäädä kiinni ja/tai tukehtua, jos patjan reunan ja sivukaiteen sisäpuolen välissä on vaakasuorassa liikaa tilaa. Noudata sivukaiteen kanssa käytettävän patjan vähimmäislevyettä (ja -pituutta), jotka on kerrottu patjataulukossa luvussa 8 *Tekniset tiedot, sivu 18*.
- Ota huomioon, että erittäin paksujen tai pehmeiden patjojen (pienitiheksinen) tai niiden yhdistelmän käyttäminen lisää vaaraa.

**VAROITUS!****Kaatumisvaara**

Käyttäjä voi pudota reunan yli ja vammautua vakavasti, jos patjan yläosa ja sivukaiteen/vuoteenpään reuna ovat pystysuorassa liian lähellä toisiaan (A). Katso kuva edellä.

- Pidä etäisyyttä (A) aina vähintään 22 cm.
- Noudata sivukaiteen yhteydessä käytettävän patjan enimmäispaksuutta, joka on ilmoitettu kappaleen 8 *Tekniset tiedot, sivu 18* patjataulukossa.

2.3 Sähkömagneettista häiriötä koskevat turvallisuustiedot

**VAROITUS!****Sähkömagneettisesta häiriöstä johtuva toimintahäiriön vaara**

Tämän tuotteen ja muiden sähkölaitteiden välillä voi esiintyä sähkömagneettista säteilyä, joka voi häiritä tuotteen sähköisiä säätötoimintoja. Tällaisten sähkömagneettisten häiriöiden ehkäiseminen, vähentäminen tai poistaminen:

- Vältä sähkömagneettisen säteilyn lisääntymistä ja tuotteen sähkömagneettisen häiriönsietokyvyn heikkenemistä käyttämällä vain alkuperäisiä johtoja, lisävarusteita ja varaosia.
- Älä käytä kannettavaa radiotaajuista (RF) tietoliikennelaitteistoa alle 30 cm:n etäisyydellä tämän tuotteen mistään osasta (johdot mukaan lukien).
- Älä käytä tätä tuotetta käytössä olevien korkeataajuuksien kirurgisten laitteiden lähellä tai magneettikuvausjärjestelmän radiotaajuussuojatussa huoneessa, jossa on paljon sähkömagneettisia häiriöitä.
- Jos häiriöitä ilmenee, siirrä tämä tuote ja muut laitteet kauemmaksi toisistaan tai katkaise laitteen virta.
- Katso tarkemmat tiedot ja noudatettavat ohjeet kappaleesta 9 *Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), sivu 22*.

**VAROITUS!****Sähkömagneettisesta häiriöstä johtuva toimintahäiriön vaara**

Älä käytä tätä vuodetta muiden kuin jäljempänä mainittujen sähkölaitteiden vieressä tai päällä, sillä se voi johtaa toimintahäiriöihin. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, vuoteen ja muiden laitteiden normaali toiminta on varmistettava tarkkailemalla niitä huolellisesti.

Tätä vuodetta voidaan käyttää Invacaren hyväksymien lisävarusteiden ja sellaisten sähköisten lääkintälaitteiden kanssa, jotka on kytketty sydämeen (intrakardiaalisesti) tai verisuoniin (intravaskulaarisesti) edellyttäen, että seuraavia kohtia noudatetaan:

- Sähköisiä lääkintälaitteita ei saa kiinnittää vuoteen metallisiin lisävarusteisiin, kuten sivukaiteisiin, nostotukeen, tippatelineeseen, vuoteenpäättyihin jne.
- Sähköisten lääkintälaitteiden virtajohdot on pidettävä erillään lisävarusteista ja muista vuoteen liikkuvista osista.

	LUOKAN II laite
	Tyypin B sovellettu osa
	Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana
	Euroopan vaatimustenmukaisuus

Teknisten tietojen lyhenteet:


- lin = tulovirta
- Uin = tulojännite
- Int. = jaksot
- AC = vaihtovirta
- Max = suurin
- min = minuuttia

8 Tekniset tiedot, sivu 18, sisältää tarkempia teknisiä tietoja.

2.4 Tuotteen merkinnät ja symbolit

2.4.1 Tietokilpi

Tietokilpi on vuoteen rungossa, ja siinä on tärkeimmät tuotetiedot, muun muassa tekniset tiedot.

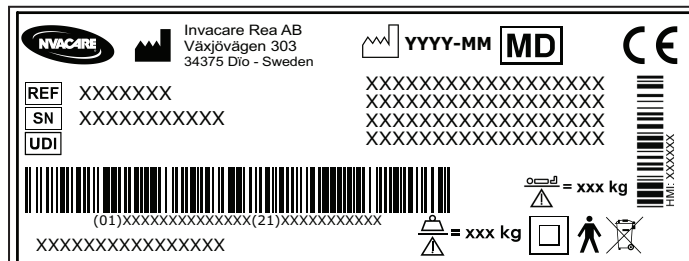


	Sarjanumero
	Viitenumero
	Yksilöllinen laitetunniste
	Valmistaja
	Valmistuspäivä
	Lääkinnällinen laite
	Enimmäis- Käyttäjän paino
	Enimmäis- turvallinen työskentelykuorma

2.4.2 Muut merkinnät



Lue käyttöopas ennen tämän tuotteen käyttämistä ja noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita.




Määritelmä aikuisen käyttäjän vähimmäispainosta, vähimmäispituudesta ja vähimmäispainoindexistä.

Katso kohta 3.1 Käyttötarkoitus, sivu 8.



Katso käyttäjän asiakirjoista patjan oikeat mitat.

Katso kohta 8 Tekniset tiedot, sivu 18.

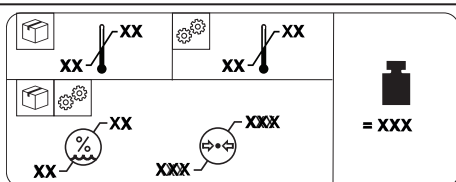

Tuotteen kokonaispaino, kun siinä on turvallinen enimmäistyöskentelykuorma



Lämpötilarajoitus



Kosteusrajoitus



Ilmanpainerajoitus



Kuljetus- ja säilytysolosuhteet




Käyttöolosuhteet



Merkitsee potentiaalin tasaukseen tarkoitetun liitännän sijainnin.

(Ei sisälly tämän tuotteen kaikkiin versioihin)


Ane-sivukaiteiden kilpi



Osoittaa suurimman sallitun välin sivukaiteen ja vuoteen pääpäädyn välillä.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

Torill-sivukaiteiden kilpi

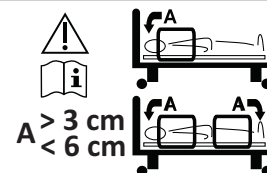

Ilmaisee sallitut kiinnityskohdat sekä sivukaiteiden ja vuoteenpäätysten väliset tilat, kun vuoteen sivuun asennetaan vain yksi sivukaide tai kun vuoteen samalle sivulle asennetaan kaksi sivukaidetta.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Käyttötarkoitus

Terveystuotteen vuode on sähkökäyttöinen, korkeussäädettävä ja siinä on muotoutuva tukipinta käytettäväksi yhdessä patjan kanssa. Terveystuotteen vuoteet on suunniteltu tukemaan potilasta ja niitä käytetään tiettyjen sairauksien hoidossa lieventämään oireita, helpottamaan oloa ja edistämään toipumista. Terveystuotteen vuode tukee ja parantaa hoitajien työympäristöä.

Terveystuotteen vuode on tarkoitettu käyttöön seuraavissa:

- **Käyttöympäristö 3;** Sairaalaoloissa annettava pitkäaikaishoito, jossa edellytetään lääketieteellistä seurantaa ja tarvittaessa taataan valvonta ja jossa voidaan tarjota lääketieteellisissä menettelyissä käytettävät sähköiset lääkintälaitteet, jotka auttavat potilaan kunnon ylläpitämisessä tai parantamisessa.
- **Käyttöympäristö 4;** Kotioloissa annettava hoito, jossa sähköisiä lääkintälaitteita käytetään loukkaantumisen, vamman tai sairauden lievittämiseen tai hoitamiseen.

Kohdekäyttäjät

Henkilö, jolla on vuodehoitoa edellyttävä sairaus.

Käyttöaiheet

Vuode on tarkoitettu aikuisille käyttäjille, jotka ovat vähintään 146 cm pitkiä, painavat vähintään 40 kg ja joiden painoindeksi on vähintään 17.

Vuode on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Käyttäjän enimmäispaino ja turvallinen työskentelykuorma on kerrottu tietokilvessä ja tämän käyttöoppaan teknisissä tiedoissa.

Vasta-aiheet

Vuodetta ei ole tarkoitettu käyttäjien kuljettamiseen. Vuodetta voidaan liikuttaa huoneessa, kun käyttäjä on vuoteessa. Pyörät ovat lukittavia.

Vuodetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on psykososiaalinen vamma.



VAROITUS!


Muunlainen tai asiaton käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
Invacare ei vastaa tuotteen käytöstä, muutoksista tai kokoamisesta, joita ei ole esitetty tässä käyttöoppaassa.

3.1.1 Aiottu käyttäjä

Tämän tuotteen aiottu käyttäjä on terveystuotteen ammattilainen tai yksityishenkilö, joka on saanut tarvittavan koulutuksen.

Myös vuoteen käyttäjä voi käyttää käsiohjainta.

3.2 Vuoteen tärkeimmät osat

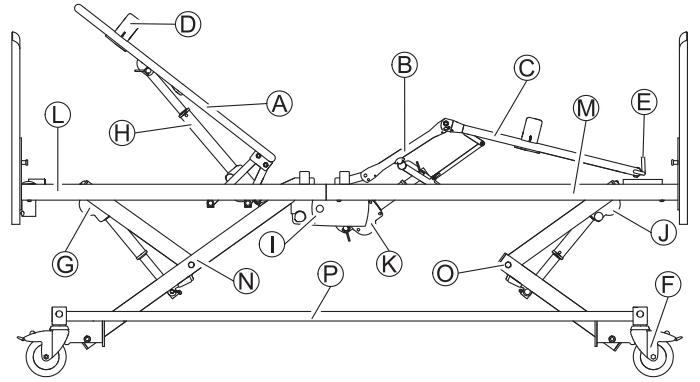

Vakiovuoteen osat:

- Ⓐ Selkäosa
- Ⓑ Reisiosa
- Ⓒ Jalkaosa
- Ⓓ Patjan pidike
- Ⓔ Patjan lisätuki
- Ⓕ Rikkoutunut pyörä
- Ⓖ Korkeudensäätötoimilaite, yläosa
- Ⓗ Selkäosan toimilaite
- Ⓘ Ohjainyksikkö
- ⓵ Korkeudensäätötoimilaite, alaosa
- Ⓚ Reisi- ja jalkaosan toimilaite
- Ⓛ Patjatuen alusta, yläosa
- Ⓜ Patjatuen alusta, alaosa
- Ⓝ Nostomekanismi, yläosa
- Ⓞ Nostomekanismi, alaosa
- Ⓟ Pohjarunko

3.3 Lisävarusteet



Katso alueellasi saatavilla olevien lisävarusteiden tiedot paikallisesta Invacare-sivusta tai kuvastosta tai ota yhteyttä Invacare-toimittajaan.

Sivukaiteet

Sivukaiteet on tarkoitettu vuoteen vieressä seisovan henkilön käytettäväksi ja vähentämään käyttäjän tahattoman vuoteesta putoamisen riskiä, kun ne on lukittu ylimpään asentoonsa.

- Freya – taitettava, täysipituinen, puinen sivukaide (vakio, 10 cm pidennettynä tai 20 cm pidennettynä)
- Embla – taitettava, täysipituinen, alumiininen sivukaide (vakio tai pidennettävä)
- Torill – teleskooppinen, jaettu sivukaide (75 cm tai 96 cm pitkä)
- Ane – taitettava 3/4-pituinen teräksinen sivukaide (vakio tai korkea)
- Korkeusjatkeet täysipituisten sivukaiteille – kiinnityskohdat 6 tai 10 cm:n korkeuden lisäämiseen (Freya- tai Embla-sivukaiteille)
- Pituusjatkeet Torill-sivukaiteille – Torill-sivukaiteille vuoteisiin, joissa on pidennetyt patjatuet (10 cm tai 20 cm pitkä)

- Suojukset sivukaiteille – tekstiilisuojukset eri sivukaiteille (verkko tai pehmuste)

Katso lisätietoja sivukaiteista kohdasta *8 Tekniset tiedot, sivu 18*.

Vuoteenpäädyt ja sivupaneelit

Vuoteenpäätyjen on tarkoitus antaa esteettistä ja fyysistä suojaa vuoteen pääpäädyssä ja jalkopäädyssä. Täysipituisten sivukaiteiden asentaminen edellyttää, että vuoteenpäädyssä on ohjausradat.

- Astrid, Nora ja Una – vuoteenpäädyt ohjausratojen kanssa tai ilman, täysipituksille sivukaiteille
- Inga, Runa ja Nanna – vuoteenpäädyt ilman ohjausratoja, täysipituksille sivukaiteille
- Puinen sivupaneeli – esteettinen suojus vuoteen sivulle
- Pehmeät suojukset vuoteenpäätyihin – tekstiilisuojaus ja pehmusteet vuoteenpäätyihin
- Pehmeät suojukset sivupaneeleihin – tekstiilisuojaus ja pehmusteet sivupaneeleihin

Katso lisätietoja vuoteenpäädyistä kohdasta *8 Tekniset tiedot, sivu 18*.

Siirtymisen apuvälineet

Siirtymisen apuvälineet on tarkoitettu tukemaan käyttäjää vuoteeseen tai vuoteesta siirtymisessä (tukikahvat ja seisomaannousutuki) tai asennon vaihtamisessa vuoteessa (tukikahvat, nousutuki ja istumatuki).

- Kiinteät tukikahvat – vuoteen (pitkään tai lyhyeen) sivuun asennettavat kiinteät kahvat
Ei pidä käyttää Ane- ja Torill-sivukaiteiden kanssa.
- Sivulle kääntyvät tukikahvat – vuoteen (vasempaan tai oikeaan) sivuun asennettavat sivulle kääntyvät kahvat
Ei saa käyttää Freya-/Embla-, Ane- ja Torill-sivukaiteiden tai -sivupaneeleiden kanssa.
- Istumatuki – vuoteen (vasempaan tai oikeaan) sivuun asennettava säädettävä kahva
Ei pidä käyttää Ane- ja Torill-sivukaiteiden kanssa.
- Seisomaannousutuki – yhteen vuoteen pääpäädyn nousutuen putkeen asennettava kahva
- Nousutuki – yhteen vuoteen pääpäädyn nousutuen putkeen asennettava kahva (kiinteä tai pyörivä)

Muut

- Etäisyyspuskurit – vuoteen pohjan runkoon asennettavat puskurit
- Suojuspyörät – vuoteenpäätyihin asennettavat puskurit
- Vara-akku – kiinnitetään vuoteen runkoon ilman verkkovirtaa tapahtuvaa lyhytaikaista käyttöä varten
- Käsiohjaimen pidike – asennetaan vuoteen sivuun
- Patjan lisätuki – 20 cm:n jatko-osa jalkopäätyyn

4 Käyttö

4.1 Yleisiä turvallisuustietoja



VAROITUS!

Henkilövamman ja omaisuusvahingon vaara

- Vuode on sijoitettava niin, että korkeuden säätäminen ei häiriinny esimerkiksi hisseistä tai kalusteista.
- Huolehdi, että kehonosia ei jää puristuksiin kiinteiden osien (kuten sivukaiteiden, vuoteenpäätysten jne.) ja liikkuvien osien väliin.
- Lapset eivät saa käyttää käsiohjainta.



VAROITUS!

Loukkaantumiswaara

Jos vuodetta käyttävät rauhattomat tai sekavat henkilöt tai henkilöt, jotka saavat kouristuksia:

- joko lukitse käsiohjaustoiminnot, kun vuoteessa on lukittava käsiohjin,
- tai varmista, että käsiohjin ei ole käyttäjän ulottuvilla.

4.1.1 Patjan pidikkeet



VAROITUS!

Loukkaantumiswaara

Ilman asianmukaisesti asennettuja patjan pidikkeitä patja voi liukua sivusuunnassa, minkä vuoksi käyttäjä voi pudota vuoteesta.

- Älä koskaan käytä vuodetta ilman patjan pidikkeitä.
- Varmista aina, että patjan pidikkeet on asennettu asianmukaisesti ja että ne osoittavat ylöspäin.
- Käytä vain mukana toimitettuja alkuperäisiä patjan pidikkeitä.

4.2 Asennus



HUOMAUTUS!

- Valtuutetun teknikon on purettava vuode pakkauksesta ja asennettava se huolto-oppaan kuvauksen mukaisesti.
- Valtuutetun teknikon on koottava vuoteen mukana toimitetut lisävarusteet huolto-oppaan tai lisävarusteen mukana toimitettujen asiakirjojen kuvauksen mukaisesti.

Toimituksen laajuus

- Koko vuode, jossa on pyörät, ohjainkotelo ja patjatuki

Lisävarusteet, kuten vuoteenpäädty, sivukaiteet, nousutuki jne., toimitetaan erikseen.

Ennen vuoteen käyttöönottoa:

1. Siirrä vuode oikeaan asentoonsa.
2. Kytke vuode pistorasiaan.

4.3 Pyörät ja jarrut



HUOMIO!

Sormien juuttumis-/puristumisvaara

- Kaikki jarruja käytetään jaloilla.
- Älä vapauta jarrua sormilla.



HUOMIO!

Loukkaantumiswaara

Käyttäjä voi kaatua mennessään vuoteeseen tai poistuessaan siitä, jos jarrut eivät ole lukossa.


- Lukitse aina jarrut ennen kuin käyttäjä siirtyy vuoteeseen tai vuoteesta tai kun käyttäjää hoidetaan.
- Vähintään yhden pyörän pääpäädyssä ja yhden pyörän jalkopäädyssä on oltava lukossa.




Pyörät voivat jättää jälkiä erityyppisiin imeviin lattiapintoihin, kuten hoitamattomiin tai huonosti hoidettuihin lattioihin. Jälkien jäämisen estämiseksi Invacare® suosittelee asettamaan sopivan suojan pyörien ja lattian väliin.

4.3.1 Keskusjarrujärjestelmä

Kaikki pyörät lukittuvat, kun yksi poljin lukitaan.

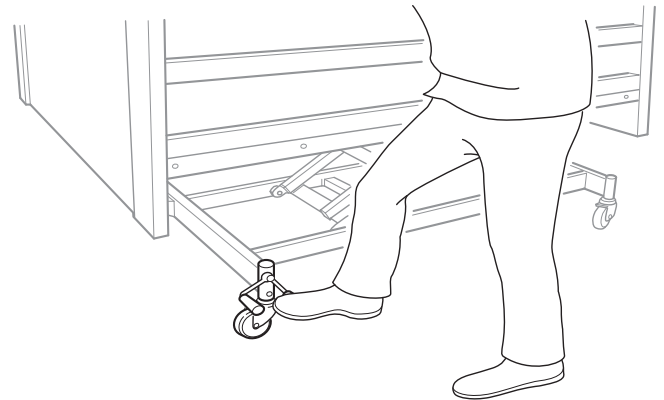


Seiso aina jarruja lukitessasi vuoteen pitkän sivun keskellä.

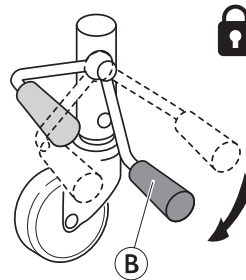

1. Jarrujen lukitseminen:

Polje punaista poljinta **B**.

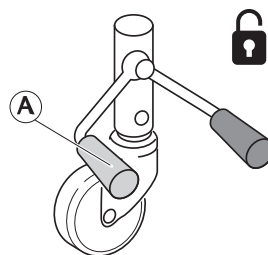


2. Jarrujen avaaminen:

Polje vihreää poljinta **A**, kunnes jarru on **vapaa-asennossa** = Kumpikin poljin samalla tasolla.

Ohjattava pyörä (lisävaruste)

Vuode, jossa on keskusjarrujärjestelmä, voidaan varustaa ohjattavalla pyörällä, jota käytetään keskusjarrupolkimella.

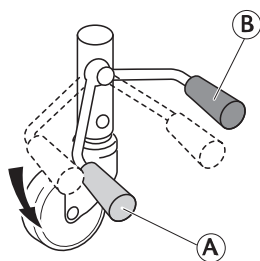

1. Ohjauksen käyttöönotto:
Kun jarru on vapaa-asennossa, polje vihreää poljinta A .
2. Ohjauksen ottaminen pois käytöstä:
Kun ohjaus on käytössä, polje punaista poljinta B , kunnes jarru on vapaa-asennossa.

4.4 Sivukaiteiden käyttö



VAROITUS!

Puristumis- tai tukehtumisriski

Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen päädyn väliin voi jäädä puristuksiin tai tukehtua

- Varmista aina, että sivukaiteet on sovitettu ja kiristetty oikein.



VAROITUS!

Kaatumisvaara

Jos käyttäjän on todettu tarvitsevan sivukaiteita:

- Älä koskaan jätä käyttäjää valvomatta vuoteeseen, kun sivukaide on alhaalla.
- Varmista, että sivukaide on korkeimmassa asennossa ja lukittu asianmukaisesti, kun jätät käyttäjän valvomatta.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Jos sivukaidetta ei lukita kunnolla, se voi pudota.

- Varmista, että lukitusjärjestelmä on kunnolla kiinni, vetämällä/työntämällä sivukaiteen ylintä tankoa.



HUOMIO!


Loukkaantumisvaara

Sormet saattavat jäädä kiinni tai puristuksiin sivukaidetta käytettäessä.


- Varo potilaan sormia ja muita ruumiinosia.
- Älä koskaan liikuta sivukaidetta väkisin tai pudota sitä, kun käsittelet sitä.

4.4.1 Ane-sivukaiteen käyttäminen

1.

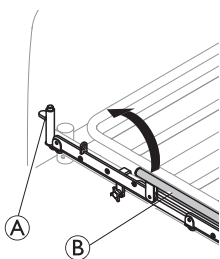


2.

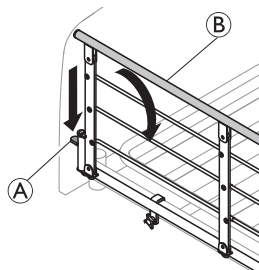


1. **Nostaminen:** nosta ja vedä sivukaiteen ylintä tankoa B kohti päätä, jossa on lukitusmekanismi (irrotuspainike) A . Varmista, että se on lukittu paikalleen.
2. **Laskeminen:** paina irrotuspainiketta A ja työnnä sivukaiteen ylintä tankoa B poispäin lukitusmekanismista.

4.4.2 Freya-/Embla-sivukaiteen käyttäminen

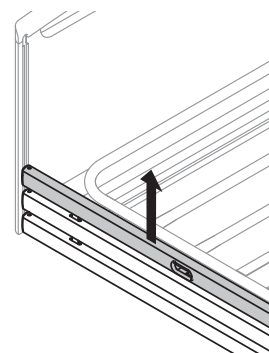


Lukitseminen/Yläasento

Vedä ylintä sivukaiteen tankoa ylös, kunnes lukitussocka lukittuu kuuluvasti napsahtaen.

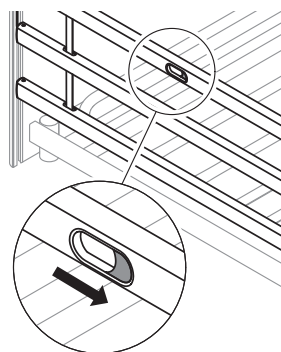

Avaaminen

Nosta ylintä sivukaiteen tankoa ja paina kaksi lukitusrengasta yhteen.

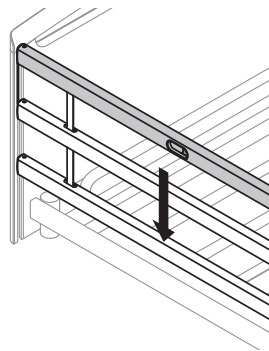

Alas/Ala-asento

Laske sivukaide alas.

Sivukaiteen korkeusjatkeen käyttäminen

Täysipituisia sivukaiteita voidaan täydentää korkeusjatkeella. Sivukaiteen korkeusjatke voidaan asentaa kahteen korkeusasentoon, ja se suurentaa patjan paksuutta 6 tai 10 cm:llä.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

Väärin asennettu sivukaiteen korkeusjatke voi pudota pois. Käyttäjän riski pudota vuoteesta kasvaa.

- Varmista, että sivukaiteen korkeusjatke on kiinnitetty oikein sivukaiteeseen.
- Varmista, että käytät oikeaa korkeusjatketta sivukaiteeseesi. Korkeusjatkepalkin materiaalin on vastattava sivukaidepalkkien materiaalia.

4.4.3 Torill-sivukaiteen käyttäminen



VAROITUS!

Kaatumisvaara

Sivukaiteen keskiasento ei suojaa vuoteesta putoamiselta.

- Vain korkein asento on tarkoitettu pienentämään loppukäyttäjän tahattoman vuoteesta putoamisen riskiä.
- Keskiasentoa saa käyttää vain tukena, kun loppukäyttäjä siirtyy vuoteeseen tai pois vuoteesta.


Sivukaiteen nostaminen



HUOMAUTUS!


Älä paina irrotuspainikkeita, kun liikutat sivukaidetta ylös.

1.

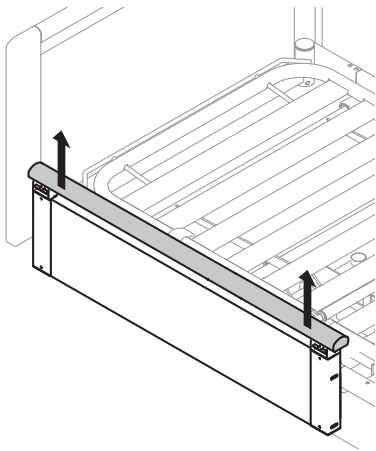

Vedä ylätankoa ylös molemmiin käsin pidellen kiinni läheltä vasenta ja oikeaa tangon päätä.

2.

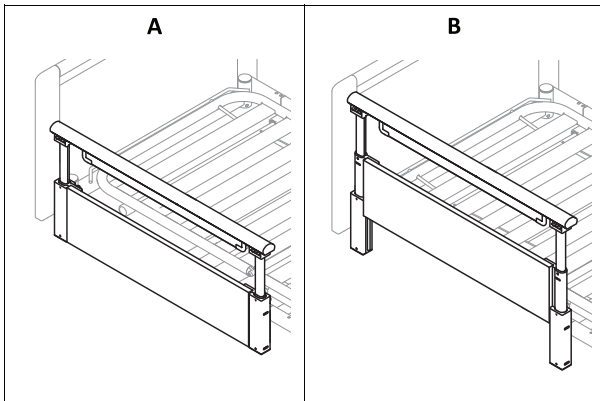

Kun haluat nostaa sivukaiteen keskiasentoon **A**, lopeta ylöspäin vetäminen kuultuasi ensimmäisen napsahduksen.

Kun haluat nostaa sivukaiteen yläasentoon **B**, vedä sitä ylöspäin ylempään pysähdyskohtaan asti.


3. Paina ylätankoa alaspäin varmistaaksesi, että se on lukittunut kunnolla.



Jos sivukaide ei lukitu asianmukaisesti, palauta normaali toiminta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Vedä ylätankoa ylöspäin pysähdyskohtaan asti irrotuspainikkeita painamatta.
- Laske sivukaide alimpaan asentoonsa alla kuvatulla tavalla.

Sivukaiteen laskeminen alas

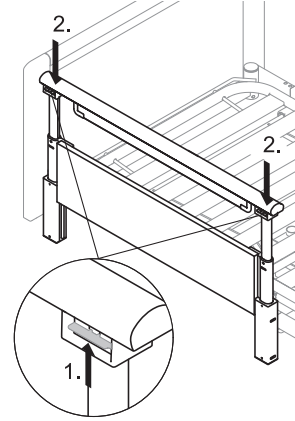

1. Työnnä ylös ja pidä kahta irrotuspainiketta painettuina.
2. Laske sivukaide keskiasentoon painamalla ylätankoa alaspäin ja vapauttamalla kaksi irrotuspainiketta ylemmän lukitusasennon ohittamisen jälkeen.

Laske sivukaide ala-asentoon painamalla ylätankoa alaspäin alempaan pysähdyskohtaan vapauttamatta kahta irrotuspainiketta.

4.5 Nousutuki



VAROITUS!


Loukkaantumisvaara

Vuode saattaa kaatua, jos kahvaa käytetään, kun nousutuki on käännetty pois päin vuoteesta.

- Nousutuki on sijoitettava aina siten, että kahva roikkuu vuodealueen yläpuolella.
- Älä ylitä nousutuen suurinta sallittua kuormitusta, joka on 80 kg.

4.5.1 Aseta nousutuki

Nousutuen voi kiinnittää joko vuoteen päänpuoleisen päädyn vasemmalle tai oikealle puolelle.

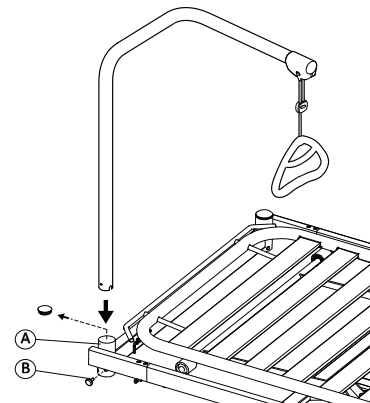

1. Poista muovitulppa nousutuen putkesta **A** vuoteen päänpuoleisessa päädyssä.


2. Työnä nousutuki nousutuen putkeen ja kiinnitä se sormiruuville ②.

 Kääntyvää nousutukea ei saa kiinnittää sormiruuville, jotta se voi kääntyä pois päin vuoteen sivulle.

4.5.2 Kahvan korkeuden säätäminen

Kahvan korkeus on aina säädettävä käyttäjän tarpeen mukaan.

- 1.
- 2.

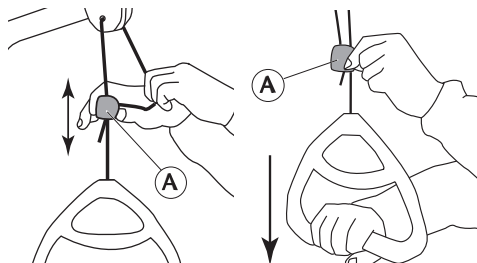

1. Pidä naru ulkona ja liu'uta muovista narun lukkoa ① ylös- tai alaspäin, kunnes kahva on halutulla korkeudella.
2. Lukitse kahva painamalla naru takaisin lukkoon ① ja vetämällä kahvaa alaspäin.



HUOMAUTUS!

Kun kahvan korkeus on säädetty:

- Tarkista, että narun lukon yläpuolella olevat kaksi narua ovat samassa suunnassa ja narun lukon sisäpuolella.
- Varmista, että naru on lukittunut kunnolla, vetämällä lujasti kahvasta.

4.6 Hätäasennot

Lääketieteellisessä hätätilanteessa voi olla tarpeen saattaa kaikki tai tietyt patjat tasaiseen asentoon – esim. tasaiseen selkäosan asentoon puhallus-paineluvytystä varten.

Saata patjatukiosa tasaiseen asentoon

- käyttämällä käsiohjaimen asianmukaista toimintoa
TAI
- virtakatkoksen aikana tai kiireellisessä tilanteessa käyttämällä manuaalista hätälaukaisinta ja laskemalla patjatukiosa.

4.6.1 Patjatukiosan hätälaukaisin

Selkä-, reisi- tai jalkaosan hätälaukaisin voi olla tarpeen virta- tai moottorihäiriön sattuessa. Korkeudensäädön hätälaukaisu EI ole mahdollinen.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara


- Patjatukiosan hätälaukaisuun tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kun patjatukiosa vapautetaan, se saattaa laskeutua nopeasti. Älä kurota patjatuen alle laskiessasi sitä.



HUOMAUTUS!

- Poista pistoke pistorasiasta ennen patjatuen hätälaukaisimen käyttöä.

1. Molempien henkilöiden on pidettävä kiinni patjaosasta.
2. Toinen heistä vetää turvatapin ulos kyseessä olevasta moottorista.

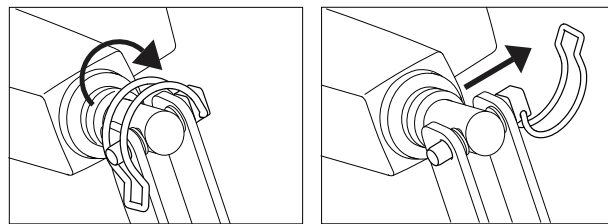

3. Molemmat henkilöt laskevat hitaasti patjaosaa, kunnes se on kokonaan alhaalla.

4.7 Kuljetus ja säilytys

Vuoteen kuljettaminen tai säilyttäminen:

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä virtapistokkeen lähellä olevaa koukkuja virtajohdon vuoteeseen (esim. runkoon) kiinnittämiseen siten, että se ei ole lattialla ja vaurioidu kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

5 Kunnossapito

5.1 Yleisiä huoltotietoja



HUOMIO!

Vamman tai vaurion vaara

- Älä korjaa tai huolla tätä tuotetta silloin, kun se on käytössä.

Noudata tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltomenettelyjä, jotta tuotetta voi käyttää jatkuvasti.

Muut, valtuutetun laitekorjaajan vastuulla olevat huolto- ja tarkistustoimenpiteet kuvataan tämän tuotteen huolto-oppaassa. Huolto-oppaita voi pyytää Invacarelta.

5.1.1 Huoltoväli

Suosittelimme täydellisen huollon suorittamista vähintään joka toinen vuosi ja vuosittaista tarkistusta toimilaitteille.

Ota yhteyttä Invacare-toimittajaan tai omaan huolto-osastoonne huoltoasioissa.

5.2 Päivittäiset tarkastukset



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Vaurioituneet tai kuluneet osat saattavat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.

- Tuote on tarkastettava aina, kun sitä käytetään.
- Jos olet epävarma tuotteen jonkin osan turvallisuudesta tai tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota välittömästi yhteyttä Invacare-toimittajaan ja varmista, että tuotetta ei käytetä ennen kuin korjaukset on tehty.

Päivittäinen huoltotarkistus

- ☐ Tarkista vuode silmämääräisesti. Tarkista kaikkien osien ulkoiset vauriot tai kulumisen.
- ☐ Tarkista kaikki laitteistot, kiinnityspisteet, kuormitetut osat ja kaikki nivelkohdat kulumisen, murtumisen, rispaantumisen, muodonmuutoksen tai heikkenemisen varalta.
- ☐ Tarkista käsiohjaimen ja kaikkien toimilaitteiden sujuva toiminta.

5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi

5.3.1 Yleisiä turvallisuustietoja



HUOMIO!

Kontaminaatioriski

- Ole varovainen tuotteen kanssa ja käytä asianmukaisia suojavarusteita.



HUOMIO!

Sähköiskun ja tuotteen vaurioitumisen vaara

- Katkaise laitteen virta ja irrota verkkovirrasta, jos laite on kytketty siihen.
- Kun puhdistat sähköosia, ota huomioon niiden vesisuojauksen suojausluokka.
- Varmista, että vettä ei roisku pistokkeeseen tai seinäpistorasiaan.
- Älä kosketa pistorasiaa märillä käsillä.



HUOMAUTUS!

Väärät nesteet tai menetelmät voivat vahingoittaa tai vaurioittaa tuotetta.

- Kaikkien käytettyjen puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden täytyy olla tehokkaita ja yhteensopivia toistensa kanssa ja niiden täytyy suojata materiaaleja, joita niillä puhdistetaan.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä nesteitä (emäksiä, happoa jne.) tai hankaavia puhdistusaineita. Suosittelemme tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole muuta määritelyä.
- Älä koskaan käytä liuotinta (selluloosaohenninta, asetonia jne.), joka muuttaa muovin rakennetta tai irrottaa kiinnitetyt merkinnät.
- Varmista aina, että tuote on täysin kuivattu, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.



Noudata kliinisisissä tai pitkäaikaisissa hoitoympäristöissä laitoksesi puhdistusta ja desinfiointia koskevia käytäntöjä.

5.3.2 Puhdistusväli



HUOMAUTUS!

Säännöllinen puhdistaminen ja desinfiointi edistää sujuvaa toimintaa, pidentää käyttöikää ja estää kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote:

- säännöllisesti sen ollessa käytössä
- ennen jokaista huoltotoimenpidettä ja sen jälkeen
- kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin
- ennen sen käyttämistä uudelle käyttäjälle.

5.3.3 Puhdistusohjeet



HUOMAUTUS!

- Tuote ei kestä puhdistamista automaattisissa pesujärjestelmissä, joissa on korkeapaineisia puhdistuslaitteita tai höyryä.

Puhdistaminen käsin

Kaikki osat (poikkeuksena irrotettavat tekstiiliosat)

- Puhdistusaine: suosittelemme mietoa puhdistusainetta, jonka pH on neutraali tai lähes neutraali (5–9).
-  Puhdistuksessa voi käyttää kaupallisesti saatavia kuluttajatuotteita, kuten käsipesuun sopivaa tiskiainetta tai yleispuhdistusaineita. Lue puhdistusaineen etiketeissä olevat käyttöohjeet ja käytä niissä ilmoitettua pitoisuutta.
- Enimmäis- veden lämpötila: 40 °C
- 1. Pyyhi pintoja huolellisesti melko kuivalla puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla, kunnes kaikki näkyvä lika on poistettu.
- 2. Poista kaikki puhdistusaineen jäämät puhtaalla kostealla liinalla.
- 3. Pyyhi kuivaksi puhtaalla pehmeällä liinalla.

Irrotettavat tekstiilit

(pehmusteiseen ja patjoineen)

- Katso kuhunkin tuotteeseen kiinnitetty merkintä.

5.3.4 Desinfiointiohjeet

Kotioloissa

- Desinfiointiaine: Suosittelemme alkoholipohjaisen pintojen desinfiointiaineen käyttöä (70–90 % alkoholia)



Noudata desinfiointiaineen etikettiin merkittyjä ohjeita. Niissä on tietoja aineen vaikutusalueesta (bakteerit, sienet ja/tai virukset), yhteensopivuudesta eri materiaalien kanssa sekä oikeasta vaikutusajasta.

1. Varmista, että pinnat on puhdistettu ennen desinfiointia.
2. Kostuta pehmeä liina ja pyyhi desinfiointiainetta kaikkiin näkyviin pintoihin. Pidä pinnat kosteina desinfiointiaineen etiketissä mainitun vaikutusajan ajan.
3. Anna tuotteen kuivua ilmassa.

Laitoksissa

Noudata laitoksen desinfiointikäytäntöjä ja käytä vain niissä mainittuja desinfiointiaineita ja menetelmiä.

6 Käytön jälkeen

6.1 Hävittäminen

Suojele ympäristöä ja vie tuote käytön jälkeen paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella ja kierrättää erikseen.

Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten hävittämisessä ja kierrättämisessä on noudatettava kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja paikalliselta jätehuoltolaitoksesta.

6.2 Kunnostaminen

Tämä tuote sopii käytettäväksi uudelleen. Toimi seuraavasti, kun tuotetta kunnostetaan uutta käyttäjää varten:

- Tarkistaminen
- Puhdistaminen ja desinfiointi

Katso yksityiskohtaiset tiedot kappaleesta *5 Kunnossapito*, sivu *14* ja tämän tuotteen huolto-oppaasta.

Varmista, että käyttöopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai häiriöitä löytyy, älä käytä tuotetta uudelleen.

7 Vianmääritys

7.1 Vianmääritys


Oire	Mahdollinen syy	Korjaus
Vuodeosa ei liiku	Liikkeen pää saavutettu	Käytä vastakkaista painiketta
Täysimittainen vuode: Sähkötoiminnot eivät toimi	Vuoteen virtajohto on irti	Kytke verkkovirtaan
	Käsiohjainta ei ole kytketty	Varmista, että käsiohjain on kytketty ohjausyksikköön oikein.
	Käsiohjain on viallinen	Pyydä toimittajaa/teknikkoa vaihtamaan käsiohjain.
	Ohjainyksikkö on viallinen	Pyydä toimittajaa/teknikkoa vaihtamaan ohjainyksikkö
	Johdot ovat sotkeutuneet tai litistyneet	Pyydä toimittajaa/teknikkoa vaihtamaan johdot
Sivukaide ei avaudu tai sulkeudu	Lukitusmekanismi on viallinen	Pyydä välittäjää/teknikkoa vaihtamaan sivukaide

8 Tekniset tiedot

8.1 Materiaalit

Patjan alusta	Teräs (jauhemaalattu)
Pohjarunko ja taitettavat käsinojat	Teräs (jauhemaalattu)
Vuoteenpäädyt	Puu ja/tai MDF(sinkityt kiinnikkeet)
Sivukaiteet	Teräs (jauhemaalattu), puu tai alumiini
Nousutuki	Teräs (jauhemaalattu), PP ja POM
Toimilaitteiden kotelo, käsiohjain, ohjainkotelo, pyörärungot ja muut muoviosat	Merkinnän mukaista materiaalia (PA, PP, PE, ABS)
Pultit ja mutterit	Teräs (sinkitty)

8.2 Vuoteen koot

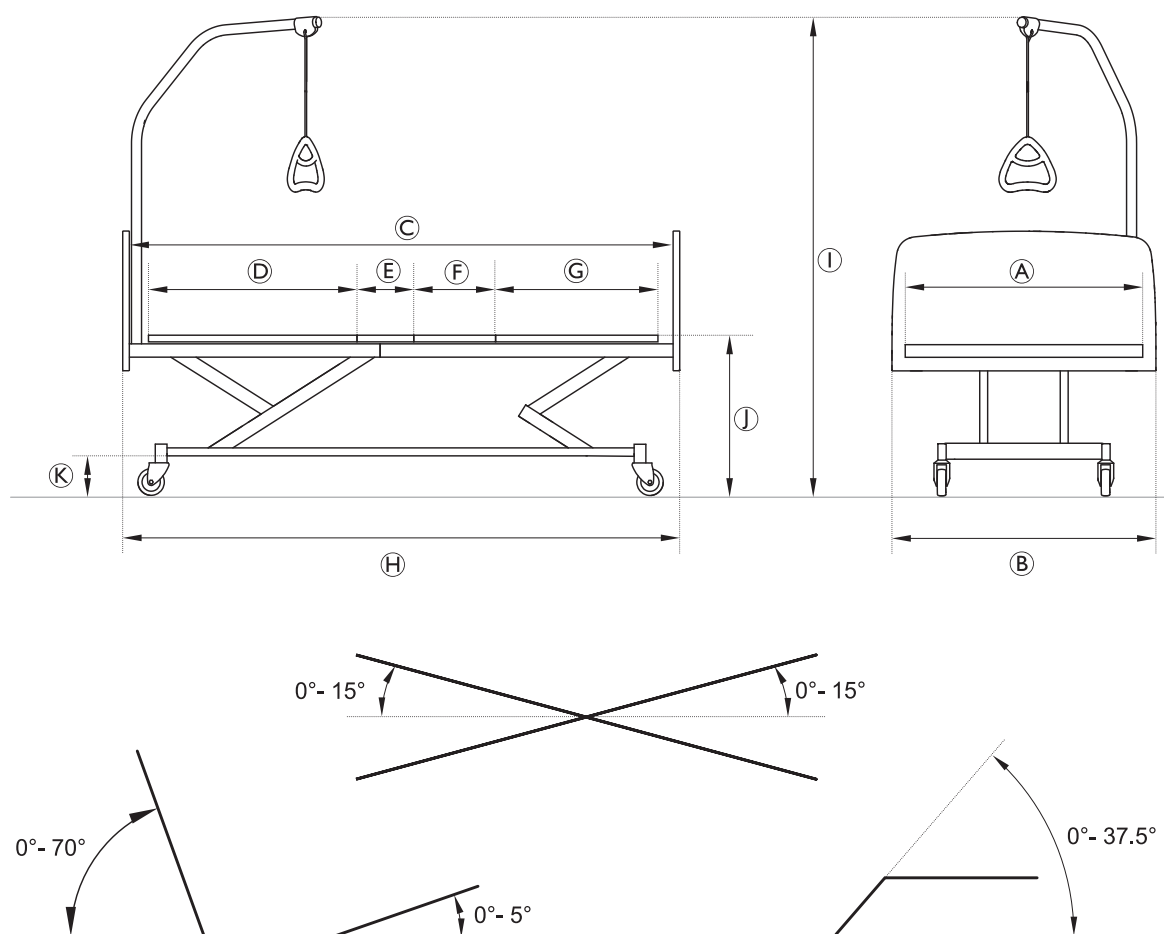

Mitta	Mitta (cm)
Patjantuen leveys A	90
Kokonaisleveys B	100
Patjantuen pituus C	200
Selkäosan pituus D	80
Istuinosan pituus E	16
Reisiosan pituus F	30
Jalkaosan pituus G	64
Kokonaispituus H	213
Kokonaiskorkeus (nousutuen kanssa) I	160 - 207

Mitta	Mitta (cm)
Patjantuen ja lattian välinen etäisyys ①	28 - 82
Pohjan ja lattian välinen etäisyys ②	15

 Ilmoitettujen kulmien vaihteluväli on $\pm 3^\circ$. Kaikki mitat ilmoitetaan ilman vaihteluväliä, ja ne koskevat jatkamatonta vuodetta, jossa on halkaisijaltaan 12,5 cm:n pyörät. Ulkomitat ilmoitetaan vuoteelle, jossa on Nora-vuoteenpääty ja Freya-sivukaide.

8.3 Enimmäiskuormat

	Enimmäis- Suurin turvallinen käyttökuorma (lisävarusteineen)	205 kg
	Enimmäis- käyttäjän paino (edellyttäen, että patjan ja lisävarusteiden paino ei ole yli 35 kg)	170 kg

8.4 Painot

Vuode

Koko vuode (ei sisällä lisävarusteita)	90 kg
--	-------

Sivukaiteet

Embla	4,0 kg/kpl
Embla, pidennetty	6,0 kg/kpl
Freya	6,1 kg/kpl
Freya +10 cm	6,4 kg/kpl
Freya +20 cm	6,7 kg/kpl
Ane-sivukaide	8,8 kg/kpl
Ane, korkea	10,9 kg/kpl
Torill Short	6,2 kg/kpl
Torill, pitkä	7,7 kg/kpl
Embla-sivukaiteen korkeusjatke	2,5 kg/kpl
Freya-sivukaiteen korkeusjatke	3,0 kg/kpl

Vuoteenpäädyt

Una	11,3 kg/kpl
Jalkapaneeli Una-päädylle	5,0 kg/kpl
Nora	7,3 kg/kpl
Astrid	10,5 kg/kpl
Nanna	10,6 kg/kpl; 7,6 kg/kpl
Inga ja Runa	7,5 kg/kpl

Puinen sivupaneeli

	Paneeli Pituus 200 cm	Paneeli Pituus 210 cm	Paneeli Pituus 220 cm
Una-, Nora- ja Astrid-sivukaiteelle	5,7 kg/kpl	5,9 kg/kpl	6,1 kg/kpl
Nanna-sivukaiteelle	5,7 kg/kpl	5,9 kg/kpl	6,1 kg/kpl
Ingaan ja Runaan	4,4 kg/kpl	4,6 kg/kpl	4,8 kg/kpl

8.5 Sivukaiteiden mitat

Sivukaide	Tyyppi	Mitat	Tiedot
Embla	Täysimittainen alumiininen sivukaide	206 cm x 37 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Embla, pidennetty	Täysimittainen alumiininen sivukaide, jossa on teleskooppijatke	206–226 cm x 35 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Freya	Täysimittainen puinen sivukaide	206 cm x 35 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Freya +10 cm	Täysimittainen puinen sivukaide	216 cm x 35 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Freya +20 cm	Täysimittainen puinen sivukaide	226 cm x 35 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Ane	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	160 cm x 46 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike pääosassa.
Ane, korkea	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	160 cm x 55 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike pääosassa.
Torill Short	Jaettu teleskooppinen sivukaide	76 cm x 56 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainikkeet molemmissa päädyissä.
Torill, pitkä	Jaettu teleskooppinen sivukaide	98 cm x 56 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainikkeet molemmissa päädyissä.

8.6 Sallitut patjan koot

Sallittu patjan korkeus ja pituus riippuu käytettävästä sivukaiteesta

Sallitut patjan koot				
Sivukaiteet	Enimmäiskorkeus (cm)	Vähimmäiskorkeus (cm)	Vähimmäispituus [cm]	Leveys (cm)
Ane-sivukaide	17	10	200	88 - 90
Ane, korkea	27	17	200	88 - 90
Freya	16	10	200	88 - 90
Embla	16	10	200	88 - 90
Torill	18	13	200	88 - 90

8.7 Ympäristön olosuhteet

	Varastointi ja kuljetus	Käyttö
Lämpötila	-10 °C...+50 °C	+5 °C...+40 °C
Suhteellinen kosteus	20–90 % lämpötilassa 30 °C, ei-tiivistävä	
Ilmanpaine	860–1 060 hPa	



Anna tuotteen siirtyä käyttölämpötilaan ennen käyttöä:

- Lämpeneminen vähimmäisvarastointilämpötilasta saattaa kestää jopa 24 tuntia.
- Jäähdyminen enimmäisvarastointilämpötilasta saattaa kestää jopa 24 tuntia.

8.8 Sähköjärjestelmä

Syöttöjännite	Uin 230 V AC, 50 Hz (AC = vaihtovirta)
Suurin ottovirta	Tulovirta (lin) enintään 3,5 ampeeria (analoginen ohjainyksikkö) Tulovirta (lin) enintään 4 ampeeria (digitaalinen ohjainyksikkö)
Jaksottainen (moottorin jaksottainen käyttö)	Enintään 10 % 2 min virta PÄÄLLÄ / 18 min virta POIS PÄÄLTÄ
Eristysluokka	LUOKAN II laite
Tyypin B sovellettu osa	Sovellettu osa vastaa standardin IEC60601-1 sisältämiä sähköiskulta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia.
Melutaso	55 dB (A)
Suojausluokka	Ohjainyksikön, ulkoisen virtalähteen, moottorien ja käsiohjainten suojauksen taso on IPX6 tai IPX6W (kokoonpanon mukaan). Katso vuoteen tietokilvestä ja kunkin sähkölaitteen merkinnöistä oikea IP-luokka. Vuoteen yleinen luokitus määritetään alimman IP-luokituksen perusteella. IPX6 – Sähköjärjestelmä on suojattu mistä tahansa suunnasta voimakkaina suihkuina tulevalta vedeltä.

 Vuoteessa ei ole eristintä (pääkytkin). Jos vuoteesta on katkaistava virta, se on irrotettava pistorasiasta.

9 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

9.1 Yleistä tietoa sähkömagneettisesta säteilystä

Sähköiset lääkintälaitteet on asennettava ja niitä on käytettävä tämän oppaan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti.

Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu noudattavan luokan B laitteita koskevassa standardissa IEC/EN 60601-1-2 määritettyjä sähkömagneettisen yhteensopivuuden rajoja.

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuustietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa tämän tuotteen toimintaan.

Muissa laitteissa saattaa esiintyä häiriötä jopa edellä mainitussa standardissa sallittujen sähkömagneettisten päästöjen matalilla tasoilla. Selvitä, aiheuttaako tämä tuote häiriötä, käyttämällä tuotetta ja lopettamalla sen käyttäminen. Jos toiseen laitteeseen kohdistuva häiriö loppuu, tämä tuote aiheuttaa häiriön. Tällaisissa harvinaisissa tapauksissa häiriötä voidaan vähentää tai korjata seuraavasti:

- Laitteiden asettelu uudelleen, uudelleen sijoittaminen tai laitteiden välisen etäisyyden lisääminen.

9.2 Sähkömagneettinen säteily

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Tuotteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että tuotetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti	Yhteensopivuus	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Radiotaajuinen säteily CISPR 11	Ryhmä I	Tämä tuote käyttää radiotaajuista energiaa vain omiin sisäisiin toimintoihinsa. Siten radiotaajuinen säteily on erittäin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähistöllä oleviin sähkölaitteisiin.
Radiotaajuinen säteily CISPR 11	Luokka B	Tämä tuote sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset saavat sähköä.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitteenvaihtelut/kohinapäästöt IEC 61000-3-3	Vastaa vaatimuksia	

9.3 Sähkömagneettinen häiriönsietokyky

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Tuotteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että tuotetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti	Testit/vaatimustenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kosketus ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista tiiltä. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30 %.
Sähköstaattinen transientti/purske IEC 61000-4-4	± 2 kV virransyöttöjohdoille; 100 kHz:n toistotaajuus ± 1 kV syöttö-/lähtöjohdoille; 100 kHz:n toistotaajuus	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Ylijännite IEC 61000-4-5	± 1 kV kahden linjan välillä ± 2 kV linjan ja maadoituksen välillä	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Jännitteen laskut, lyhytaikaiset häiriöt ja jännitteenvaihtelut sähkövirtaverkossa IEC 61000-4-11	< 0 % U_T 0,5 jakson aikana 45 °:n välein 0 % U_T 1 jakson aikana 70 % U_T 25/30 jakson aikana < 5 % U_T 250/300 jakson aikana	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos tämän tuotteen on toimittava jatkuvassa käytössä myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että se saa virran UPS-virtalähteestä tai akusta. U_T tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä
Virran taajuuden (50/60 Hz) magneettikenttä IEC 61000-4-8	30 A/m	Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto- tai sairaalaympäristöä.
Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6	3 V, 150 kHz – 80 MHz	Kiinteiden lähettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien) kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittausta. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa tätä tuotetta käytetään, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, on tarkkailtava, että tuote toimii oikein. Jos tuote ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi siirrettävä se toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
Säteilyt radiotaajuus IEC 61000-4-3	385–5 785 MHz:n testitiedot häiriönsietokyvystä langattomia radiotaajuustietoliikennelaitteita vastaan viittaavat standardin IEC 60601-1-2 taulukkoon 9	Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä:  Kannettavaa ja liikuteltavaa radiotaajuista tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää alle 30 cm:n etäisyydellä tämän tuotteen mistään osasta (johdot mukaan lukien).



Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

9.3.1 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testin määitykset

IEC 60601-1-2 – taulukko 9

Testitaajuus (MHz)	Kaista a) (MHz)	Palvelu a)	Modulaatio	Häiriönsietotestitaso (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulssimodulaatio ^{b)} 18 Hz	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz:n poikkeama, siniaalto, 1 kHz	28
710 745 788	704 - 787	LTE-kaista 13, 17	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-kaista 5	Pulssimodulaatio ^{b)} 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-kaista 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11, b/g/n, RFID, 2450, LTE, kaista 7	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11a/n	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	9

 Jos häiriönsietotestitason saavuttaminen on välttämätöntä, lähettävän antennin ja lääkinnällisen sähkölaitteen tai järjestelmän välistä etäisyyttä voidaan pienentää 1 m:iin. IEC 61000-4-3 sallii 1 m:n testietäisyyden.

a) Joihinkin palveluihin sisältyy vain maasatelliittiyhteystaajuudet.

b) Kantotaajuus moduloidaan käyttämällä 50 %:n hyötyajan neliöaallosignaalia.

c) Vaihtoehtona FM-modulaatiolle voidaan käyttää 50 %:n pulssimodulaatiota 18 Hz:ssä, sillä vaikka se ei edustakaan varsinaista modulaatiota, se olisi pahin tapaus.

**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Puh: (32) (0)50 83 10 10
Faksi: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Ranska:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Puh: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Puh: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Puh: (46) (0)8 761 70 90
Faksi: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Ruotsi

1660272-E 2025-04-15



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®